
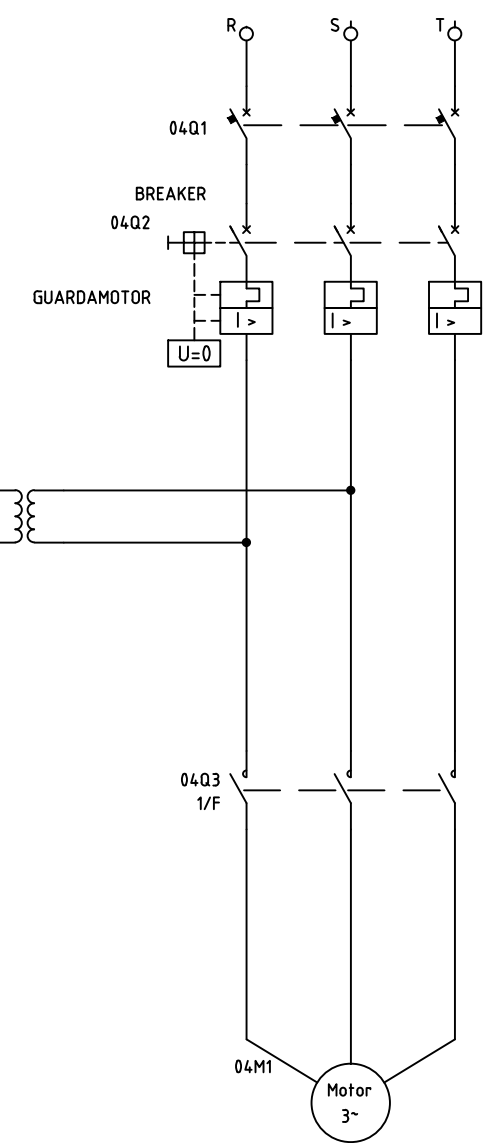


- 04S1: Interruptor manual proveniente del tablero principal
- 04S3: Interruptor manual proveniente del tablero principal
- 0N1 / 0N2: Interruptor automatico proveniente del tablero automatico, ver siguiente plano
- 0FF1 / 0FF2: Interruptor automatico proveniente del tablero automatico, ver siguiente plano

A
B
C
D
E
F

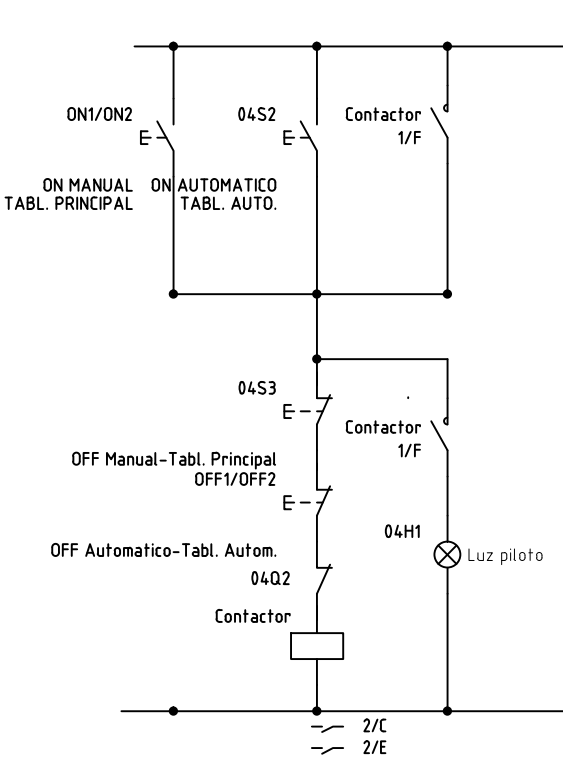

0 1 2 3 4 5 6 7 8